


TW1

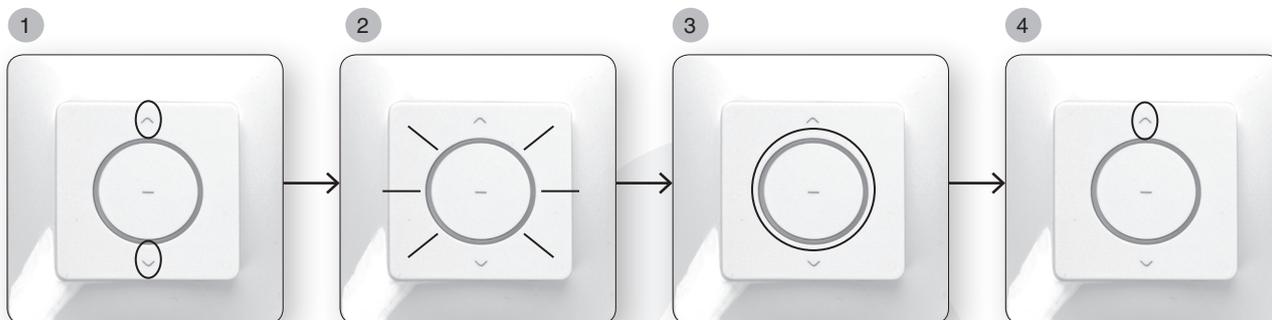

1 Нажмите и удерживайте одновременно кнопки «вверх» и «вниз» на УУ пока не замигает индикатор.


2 Индикатор мигает.

3 Нажмите кнопку «стоп» на УУ (индикатор загорится постоянно).

4 Нажмите кнопку «вверх» на пульте ДУ (индикатор 3 раза мигнет и погаснет).

Процедура записи кода завершена.

TW2

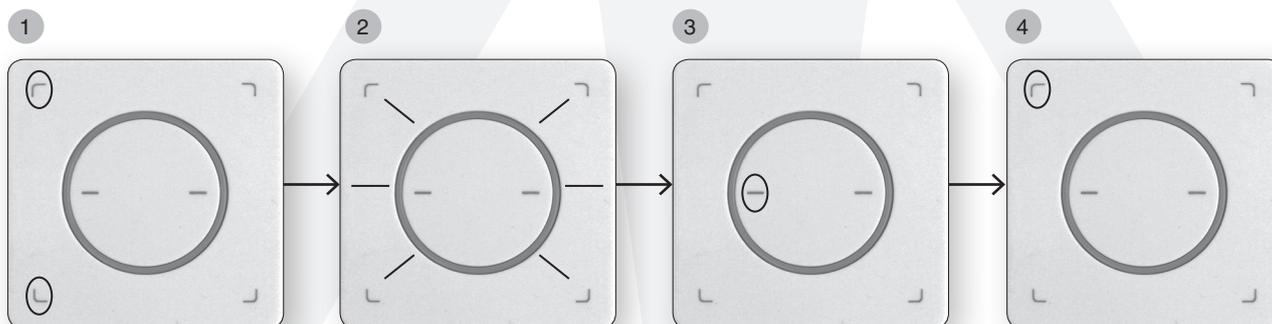

1 Нажмите и удерживайте одновременно кнопки «вверх» и «вниз» на УУ пока не замигает индикатор.

2 Индикатор мигает.

3 Нажмите кнопку «стоп» на УУ (индикатор загорится постоянно).


4 Нажмите кнопку «вверх» на пульте ДУ (индикатор 3 раза мигнет и погаснет).

Процедура записи кода завершена.

Проделать те же действия для второго канала.



TW15

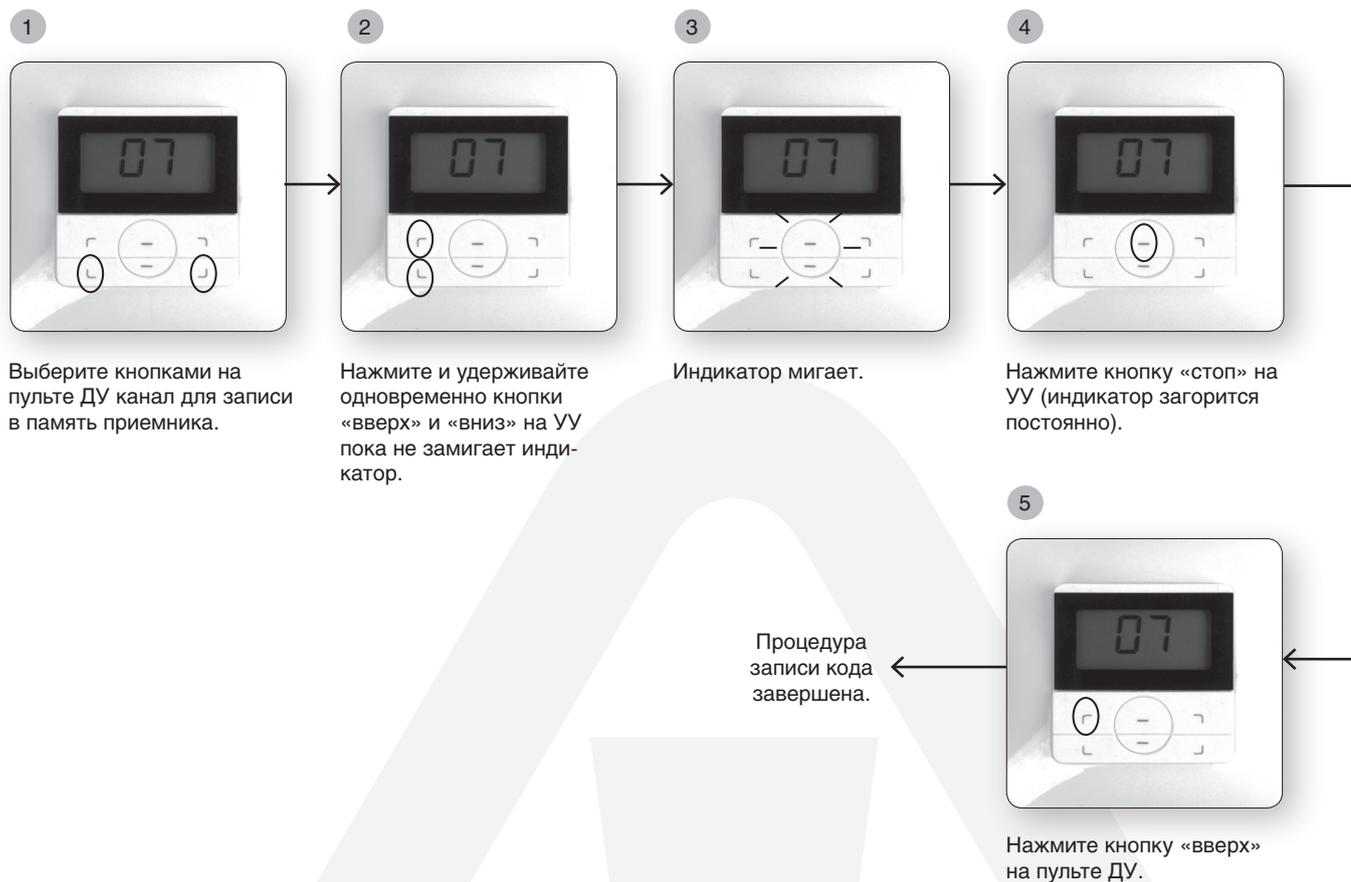


Проделать те же действия для других каналов.

Для удаления кода необходимо нажать и удерживать примерно 7 сек. одновременно кнопки «стоп» и «вниз» на УУ, пока индикатор не мигнет 3 раза.

TW1



TW2

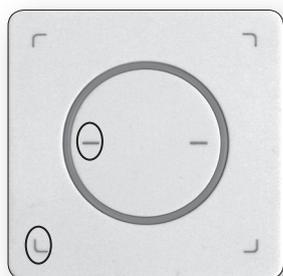

За дополнительной информацией обращайтесь к менеджерам отдела по работе с дилерами.
Тел.: +7 (495) 933-24-33 | www.doorhan.ru | e-mail: info@doorhan.ru